S405-150623-01.ai/105g双铜/1色/145X210MM/2张/8P/骑马钉.pdf

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso y consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PESO DE COCINA

MODELO BC-01

Antes de usar este aparato, el usuario debe leer las siguientes instrucciones cuidadosamente.

ESPECIFICACIONES

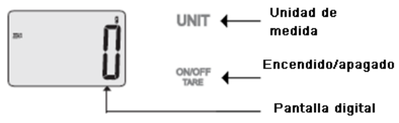

CAPACIDAD (MAX.)	DIVISION
8KG (282.2OZ)	1 G (0.1 OZ)

SUGERENCIAS IMPORTANTES

- No limpie los pesos con agua.
- No sumergir los pesos en agua.
- Si excede la capacidad permitida aparecerá, el símbolo **"EEEE"** en la pantalla.
- Estos pesos están diseñados para un uso domestico y no son aptos para aplicaciones médicas o comerciales.
- Antes de que los pesos sean utilizados por primera vez, debemos quitar la tira protectora que se encuentra en el compartimiento de la batería.

BATERIA

- Insertar o reemplazar la batería, abrir el compartimiento localizado debajo de la unidad. Al insertar la batería, siempre observe la polaridad correcta. El símbolo (+) siempre debe dirigirse hacia arriba. Usar una batería de litio tipo CR2032.
- El símbolo aparece si la batería necesita ser reemplazada.
- Apagado automático ocurre automáticamente si la pantalla indica "LO".
- Durante periodos extendidos de no-uso, se aconseja quitar la batería del compartimiento de baterías.

FUNCIONAMIENTO

- Colocar el peso en una superficie nivelada y firme.

- Para pesar los ingredientes, colocar un plato o recipiente en la plataforma. Los ingredientes sólidos pueden ser colocados directamente en los pesos.
- Pulsar y soltar el botón ON/OFF TARE, esperar hasta que la pantalla indique "0"
- Presionar el botón UNIT apropiado para convertir entre (g/oz/lb`oz/ml and fl`oz)

Para tener en cuenta el peso adicional, siempre poner el recipiente deseado en la plataforma antes de encender la unidad.

- Agregar los ingredientes al bol (u otro accesorio), hasta que el peso deseado aparezca en la pantalla.
- Para agregar más ingredientes sin primero vaciar el contenedor, la tecla "Tare" puede ser presionada de nuevo. De esta manera, sólo aparecerá en la pantalla el peso adicional de los ingredientes deseados.
- Después de usar, puede apagar el peso presionando ON/OFF TARE. El peso se apagara automáticamente si ningún botón es presionado durante un periodo de 60 segundos.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- La unidad y plataforma pueden ser limpiadas con un trapo seco o húmedo libre de pelusas.
- No utilice productos de limpieza que dañen, productos abrasivos o disolventes agresivos para la limpieza.

- **Eliminación de la unidad**

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:
COINTER ELECTRÓNICA S.LCIF: B-41241381
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA:

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA

Fax: 954 183143

tecnico@cointer.com

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:
- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____
Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla

Electronic Kitchen Scale

Instruction

Electronic Kitchen Scale Instruction

Dear Customer

Before using the appliance, the user should read the following instructions carefully.

Specification

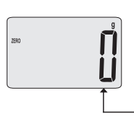

CAPACITY(Max.)	DIVISION(d)
8kg(282.2oz)	1g(0.1oz)

Important hints

- Do not clean the scales with water and do not immerse them in water.
- If this capacity is exceeded, the symbol '**EEEE**' appears in the display.
- These scales are designed for household use and are not suitable for medical or commercial applications ; they are not officially calibrated.
- Before the scales are used for the first time, the protective strip in the battery compartment must be removed.

Battery

- Insert or replace the battery , open the battey compartment located underneath the unit . When inserting the battery, always observe the correct polarity. The symbol (+) must face upwards. Use lithium battery type CR2032.

- The symbol appears if the battery needs replacing.
- Auto switch-off occurs if display shows "LO".
- During extended periods of non-use, always remove the battery from the battery compartment.

Operation

- Put the scales on a firm and level surface.

- Weigh recipe ingredients, place a suitable bowl or container on the Platform. Solid ingredients may be put directly onto the scales.
- Press and release ON/OFF TARE button, Wait until display shows "o".
- Press the appropriate key UNIT to convert between (g /oz /lb`oz /ml and fl`oz)



To allow for any additional weight, always make sure to position any accessories (bowl etc.) on the platform before the unit is switched on.
- Add the ingredients to the bowl (or other accessory) used, until the desired weight is displayed.
- To add more ingredients without first emptying the container , the Tare key may be pressed again . In this way, only the additional weight is displayed.
- After using , the scales may be switched off by holding down the ON/OFF TARE key. However, the unit will switch off automatically if no key is pressed within a 60-second period.

Cleaning and care

- The housing and Platform may be wiped with a soft dry or slightly damp, lint-free cloth.
- Do not use any abrasives,harsh cleaning solutions or aggressive solvents for cleaning.

Disposal

Do not dispose of old or defetive appliances in domestic garbage; this should only be done through public collection points.